

Kasowanie ustawień pozycji krańcowych



- Odstęp czasowy pomiędzy wciśnięciem poszczególnych sekwencji nie może przekraczać 4 sekund, w przeciwnym razie siłownik opuści tryb programowania.

Ustawianie trzeciej pozycji krańcowej - tzw. komfortowa



- Kasowanie trzeciej pozycji krańcowej nastąpi po wykonaniu powyższej procedury ponownie.

07.2014

433 MHz 230V/50Hz




RADIOWE SYSTEMY STEROWAŃ ANWIS

ONE



Specyfikacja pilota ONE X 1 / ONE X 2

ONE X 1

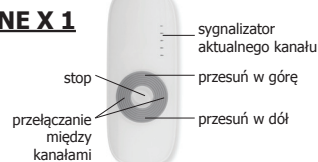

Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2430)
Emisja: 10 mW
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, 20 m przez dwie ściany


ONE X 2



ekran LCD
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz $\pm$ 100 KHz
Temperatura robocza: -10°C do 50°C


klawisz programowania P2

Specyfikacja pilota ONE X 4

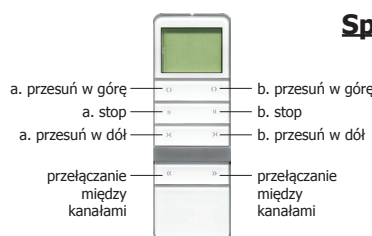


Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2450)
Emisja: 10 mW
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, 20 m przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz $\pm$ 100 KHz
Temperatura robocza: -10°C do 50°C

a / b - możliwość stworzenia dwóch niezależnych grup sterowania na jednym kanale

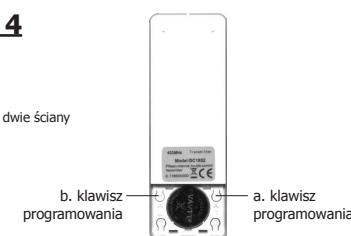


Specyfikacja nadajnika ONE F 1

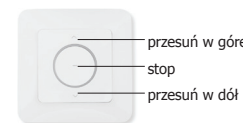

Uwaga:
Zasięg może ulec osłabieniu wraz ze zużyciem baterii.

Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2430)
Emisja: 10 mW
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, do 20 m przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz $\pm$ 100 KHz
Temperatura robocza: -10°C do 50°C

Specyfikacja nadajnika ONE F 2

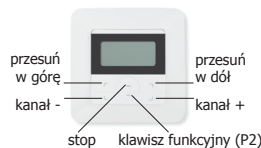


Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2430)
Emisja: 10 mW
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, do 20 m przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz $\pm$ 100 KHz
Temperatura robocza: -10°C do 50°C



Uwaga:
Zasięg może ulec osłabieniu wraz ze zużyciem baterii.

Specyfikacja pilota 1-kanalowego - brelok - ONE X 3



Źródło zasilania (bateria): 12V (27A)
Emisja: 10 mW
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, do 20 m przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz $\pm$ 100 KHz
Temperatura robocza: -10°C do 50°C
Blockada pilota - powoduje brak możliwości kopiowania oraz przypisywania do odbiorników nadajnika


Siłownik M4 - funkcje

- Odbiornik radiowy zintegrowany z siłownikiem
- Detekcja przeszkód - przeciążenie
- Trzecie położenie krańcowe
- Elektroniczne krańcówki - możliwość ustawienia drogą radiową
- Możliwość zaprogramowania 20 nadajników
- Funkcja przeciążeniowa będzie działała poprawnie w przypadku zastosowania wieszaków blokady
- Minimalna szerokość rolety zewnętrznej z siłownikiem przeciążeniowym M4 wynosi 650 mm.




- Przed przystąpieniem do montażu, podłączenia lub regulacji silnika należy zapoznać się z instrukcją podłączenia i regulacji silnika
- Instalacja musi być wykonana przez uprawnionego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, postępującego zgodnie z normami aktualnie obowiązującymi - SEP do 1 kV.
- Nieprzestrzeganie instrukcji podłączenia i regulacji silnika może być zagrożeniem dla zdrowia i życia oraz może mieć wpływ na poprawną pracę rolety i prawa wynikające z gwarancji.

Siłownik M4 - schemat podłączenia

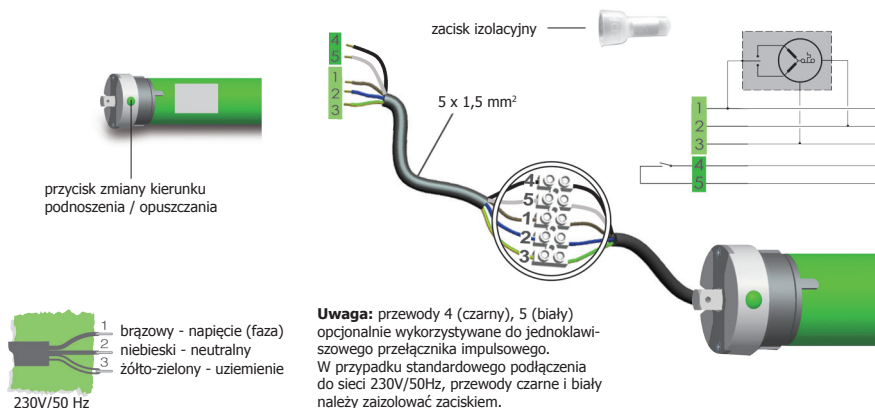

Siłownik M4 - zgranie nadajnika z siłownikiem

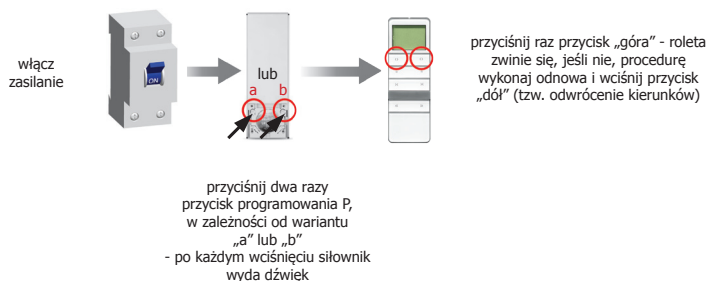


Siłownik M4 - odwracanie kierunku działania




- Po przeprowadzeniu procedury zmiany ustawienia kierunków należy powtórzyć czynność ustawienia położenia krańcowego.

Siłownik M4 - automatyczne ustawianie położenia krańcowych

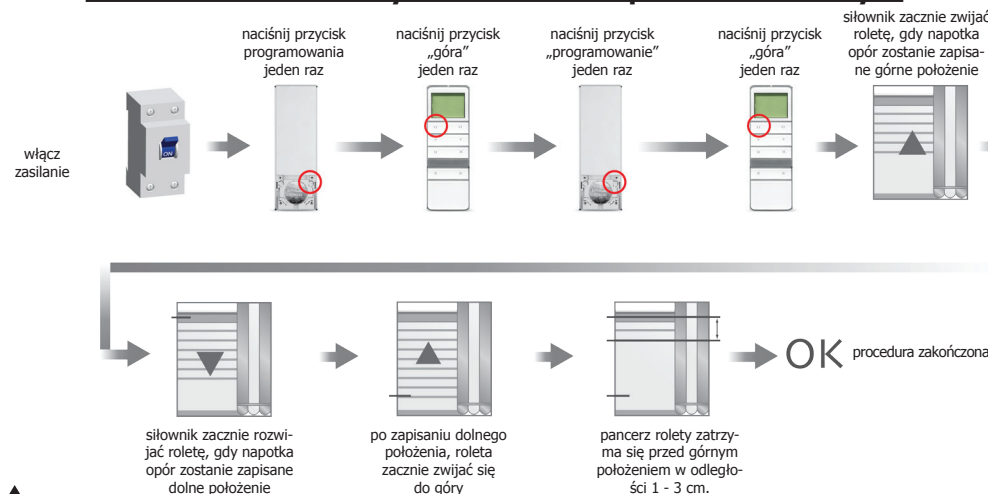

- Przed przystąpieniem do automatycznego ustawiania położenia krańcowych wykasować poprzednie ustawienie krańcowe.

Siłownik M4 - manualne ustawianie położenia krańcowych

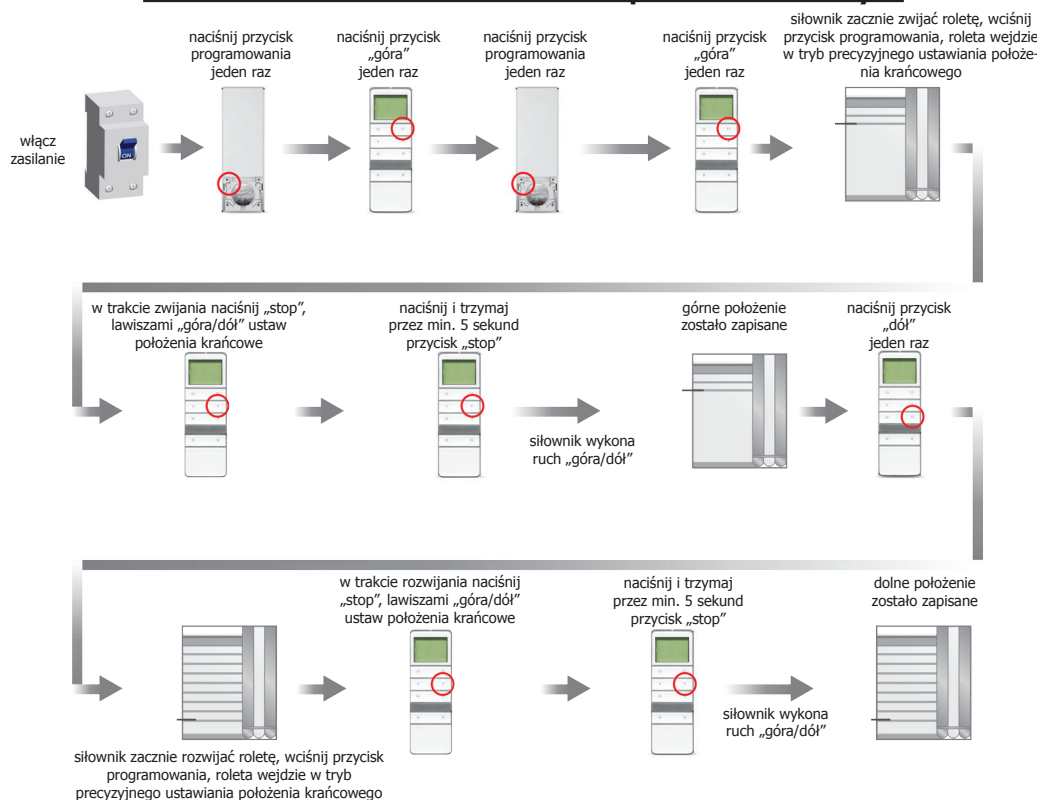

- Odstęp czasowy pomiędzy wciśnięciem poszczególnych sekwencji nie może przekraczać 10 sekund, w przeciwnym razie siłownik opuści tryb programowania.